



请阅读并保存此操作说明书

安装与操作说明书

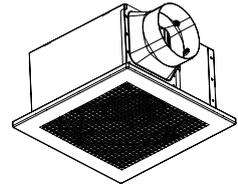


◎ 注意事项

1. 请依照制造商提供的方式使用本产品, 如果您有任何疑问, 请联络产品制造商。
2. 屋内配线里需含有切断电源之装置。
3. 安装及维护本产品前应先关闭开关并停止电源供应以避免开关被意外开启, 如果不能停止电源供应, 请使用明显的标示物, 例如警告标签, 贴在开关上。
4. 安装工作及线路配置必须由经过完整认证包含防火工程的专业人员执行。
5. 必须预防气体由气体管道倒流入屋内。
6. 在拆封及安装时请注意避免使部件受损。
7. 安装于浴室等场所, 请加装漏电断路器。
8. 不可将开关设置于浴室内可及之处。
9. 换气扇不可设置于超过摄氏 40 度以上的场所。
10. 换气扇安装高度须高于 2.3 米, 以降低人员受伤的风险。
11. 请勿安装于火焰可及的区域。
12. 仅供使用于一般的排气, 请勿使用排放有危险或是爆炸性的气体。
13. 请勿安装于有蒸气的场所。
14. 牢固的安装以避免异音。
15. 设置适当的吸入口。
16. 设置一检查口。
17. 请勿采用的配管方式 (图 A)。
18. 请勿使用于烹调区域 (图 B)。

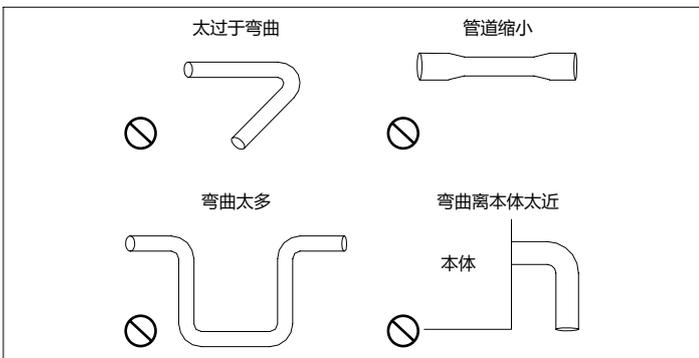

图A

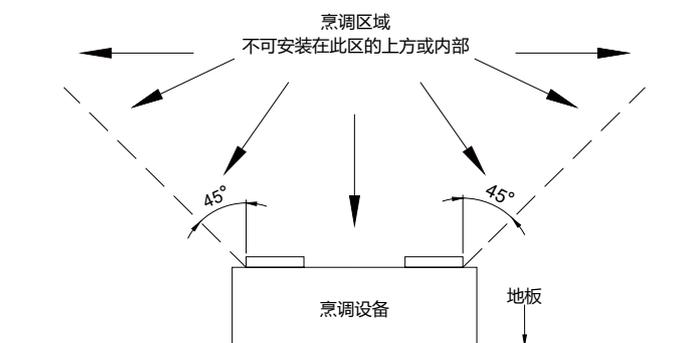


图B

◎ 安装

型号	安装尺寸 (毫米)
VFB27AEP / VFB27AFP / BPT27E / BPT27F	270 X 270


1. 本体安装

- 1-1. 使用木龙骨安装 (图 C)。
- 1-1-1. 固定框请用 30 毫米见方之木条钉制, 并安装至天花板栅栏上;
- 1-1-2. 使用自攻螺丝将管道连接件安装于木框上;

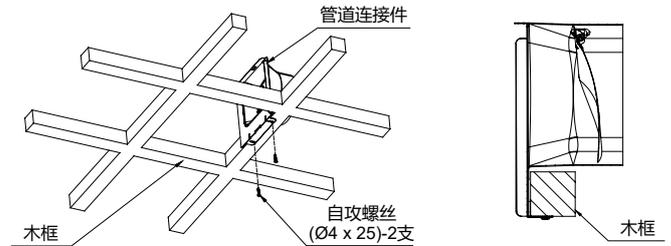

图C


- 1-1-3. 将本体插入木框内, 并将本体与管道连接件组合。使用自攻螺丝将本体牢固的安装于木框上、使用机械螺丝锁附本体与管道连接件 (图 D)。

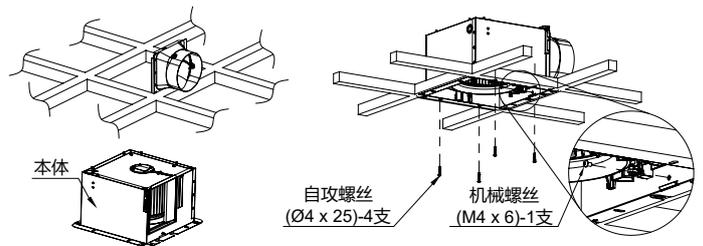

图D

- 1-2. 使用地脚螺栓安装 (图 E)。


- 1-2-1. 使用附件包的配件;
- 1-2-2. 将机体安装在地脚螺栓上 (地脚螺栓自备)。

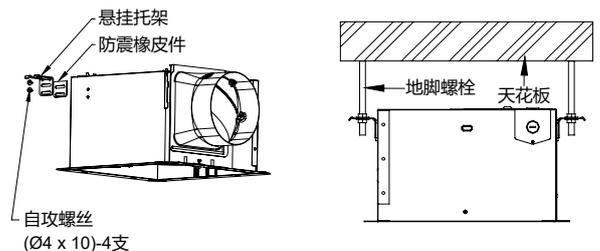

图E

2. 管道连接

- 2-1. 将管路连接于管道连接件, 在连接处使用胶带固定与气密;
- 2-2. 安装管道请向屋外倾斜 1°~2°;
- 2-3. 最小通风开口为直径约 150 毫米圆孔;
- 2-4. 换气扇本体高度约 196 毫米, 安装时与四周适当距离 (图 F)。

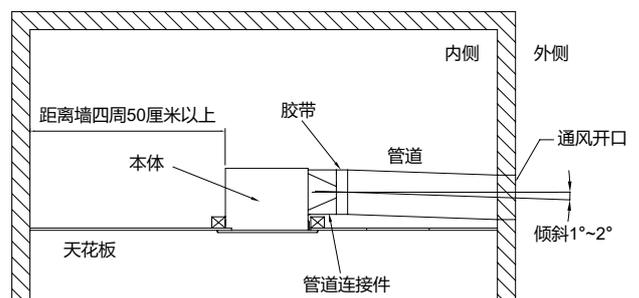


图F



3. 电器配线


- 3-1. 配线请遵守当地电气与安全规范。
- 3-2. 不可将开关设置于浴室可及之处;
- 3-3. 依照接线图连接(图G);
- 3-4. 请安装专用的漏电断路器且以无熔断断路器配线路全极切断,此方法在每一极的接触点切断后有3毫米以上的距离。

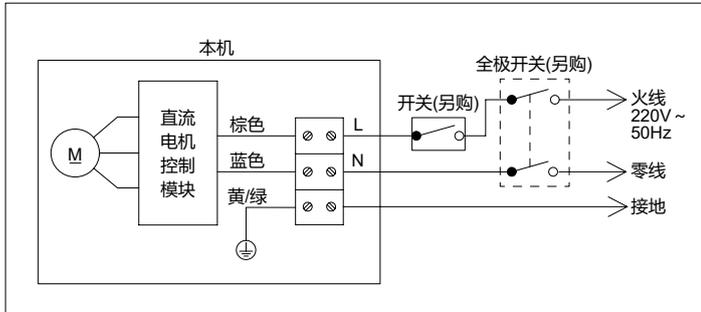

图G

4. 测试运转及外盖安装

- 4.1 电源开启后,检查是否有异常的振动与噪音;
- 4.2 将固定弹簧装入沟槽内,将外盖装在本体上(图H)。

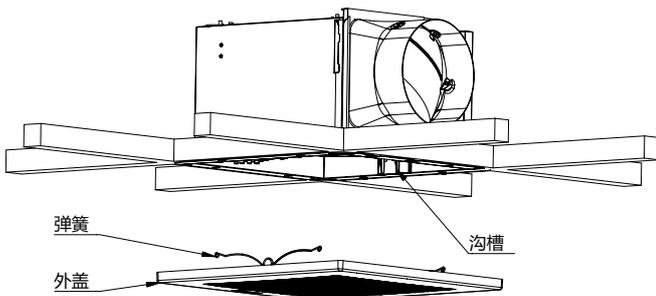

图H

5. 操作

- 5.1 以电源开关操作换气扇—LED指示灯为绿色。

◎ 维修保养


警告:
清洁维护前请先将电源关闭,每年应该进行维修保养。
注意事项:

1. 切勿使用汽油、苯、稀释剂或者其他诸如此类的化学药品擦拭换气扇。
2. 切勿让水进入电动机。
3. 切勿把塑料部品浸入高于温度摄氏60度的水中。
4. 外盖面板沾染灰尘时,可用沾湿的软布擦拭。

◎ 警告

1. 运转中请勿将手指伸入外盖内以免受伤。
2. 机体请勿喷到水以免造成马达故障。
3. 发生异常时(烧焦味等)需停止运转功能,将电源关闭。在异常的状态下继续运转,会因发热引起火灾,或触电情况产生。请咨询购买的经销商或是修理站。
4. 请勿自行进行修理工作以避免火灾及触电的发生。请咨询购买时的经销商或修理站。

◎ 尺寸

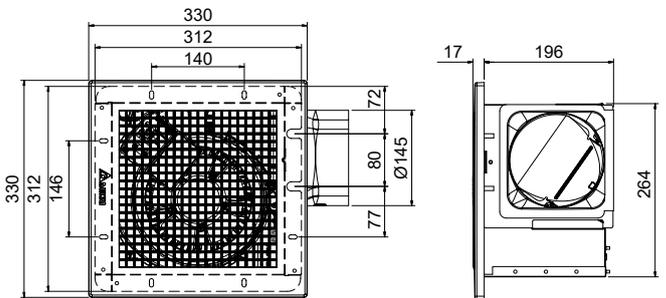

单位: 毫米

配件:

自攻螺丝(Ø4 x 25) - 6支、自攻螺丝(Ø4 x 10) - 4支、机械螺丝(M4 x 6) - 1支、悬挂托架 - 2支、防震橡皮件 - 2片。

◎ 规格

型号	电压(VAC)	频率(Hz)	额定功率(W)	风量(m³/h)	最大背压(Pa)	噪音(dB)	重量(kg)
VFB27AEP / BPT27E	220	50	12	270	160	31	3.8
VFB27AFP / BPT27F	220	50	20	350	180	35	3.8

保证卡

购买日期	年 月 日	经销商章	
制造序号		产品质量合格证 Qualification Card	
保证条款 • 保修期限(自购入之日起在以下期间内,在正常使用中发生故障的情况下进行保修。) -整机三年保修 -电机五年保修 • 保修期内的商品需送至台达授权经销商后转送至台达进行保修;保修时,请出示保修证及购机发票。 以下几点需特别注意: -保修证遗失后不再补发,请妥善保管; -保修证仅限于中华人民共和国国内有效; -请您在购机时将此证填好,并请经销商盖章。请妥善保管好保修证,本保修证不补发。 • 属下列情况之一者,即使在保修期内,也不能以保修对待(不退换货的条件): -未出示本保修证、或无购买日期、或未盖经销商章; -未按商品使用说明书要求安装、使用、维护、保管而造成损坏的; -因不正确操作,电源不正常,破损(如摔落等)而造成损坏的; -自行改装所发生的故障; -经安装后购买人自行搬运或运送所发生的损坏; -因天灾地变所导致的损坏; -在非指定的维修点进行修理、改装、拆卸造成的故障或损坏; -保修证上没有机型、擅自涂改保修证、发票、持非有效发票的、保修证所列机型及机身号与送修产品实物不符的; • 本保修证保修条款只适用于消费者个人为生活需要而购买使用的场合,不适用于运营性使用。 • 台达授权经销商承诺的服务及附加的配置和赠品,由台达授权经销商负责服务。		合格	
		台达电子(东莞)有限公司 地址: 广东省东莞市石碣镇鹤田厦高科技科技园台达七厂 客服免费电话: 400-930-8008 传真: 86-769-8663-1589 E-mail: DELTACN.VENTILATION@DELTAWW.COM	